



TigaSAFE

DACHSICHERHEITSSYSTEME

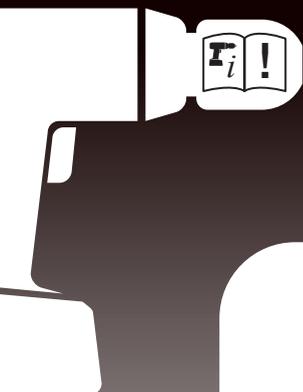

MONTAGEANLEITUNG ÜBERKOPFSYSTEM

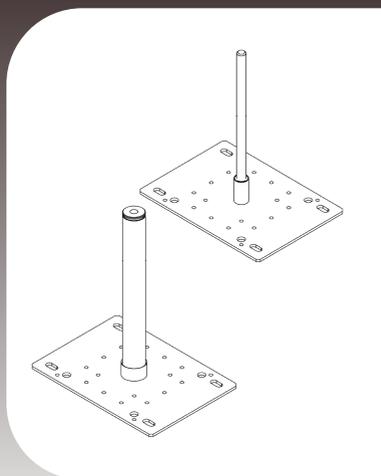

TS ESL 300 S

TS ESL 300 S-KP

TS ZSL 300 S

TS ZSL 300 S-KP

WS ES 150-500 S

WS ZS 150-500 S

Montage auf STAHL

TigaTech GmbH

Wichtige Montagehinweise

Die Anschlageneinrichtungen dürfen nur durch qualifiziertes Personal oder qualifizierte Unternehmen montiert werden. Die mitgelieferten Laschen (Ösen), sind unmittelbar nach der Montage einer Stütze ordnungsgemäß darauf zu montieren! Von der Stütze geht sonst erhebliche Verletzungsgefahr aus. Sobald eine Lasche (Öse) ordnungsgemäß auf der Stütze angebracht wurde, ist diese zur Sicherung bei der Montage weiterer Anschlageneinrichtungen zu verwenden! Die Montage muss angemessen überprüft werden, z.B. durch Berechnung und Prüfung. Es dürfen ausschließlich die vom Hersteller beigelegten Befestigungsmittel verwendet werden. Die Eignung des Materials der Befestigungselemente muss gegeben sein. Vor der Montage ist der Montageuntergrund unbedingt auf seine Eignung für die Montage zu überprüfen und vom Monteur sicherzustellen, dass dieser den Belastungen standhält. Bei Bedenken oder fehlender Kenntnis, ob der Montageuntergrund den Belastungsanforderungen entspricht, dürfen TigaSafe-Produkte nicht montiert oder verwendet werden und ist im Zweifel ein Statiker beizuziehen. Wenn die Kennzeichnung der Anschlageneinrichtung nach der Montage nicht mehr zugänglich ist, ist eine zusätzliche Kennzeichnung in der Nähe der Anschlageneinrichtung empfehlenswert.

Bei Anschlageneinrichtungen Typ A

Die Auslenkung der Anschlageneinrichtung und der Verschiebung des Anschlagpunktes entspricht der Stützhöhe.

Bei Anschlageneinrichtungen Typ C

1. Der minimale Montageabstand zwischen den TigaSafe-Anschlagpunkten bei der Verwendung als Seilsystem beträgt 3 m. Der maximale Montageabstand zwischen den Anschlagpunkten beträgt 8 m.
2. Warnung, Vorsicht! Die Anschlageneinrichtungen Typ C müssen so montiert sein, dass die Führung durch ihre Auslenkung bei einem Aufgangvorgang nicht in Kontakt mit einer scharfen Kante oder irgendwelchen anderen Gegenständen gerät, die die Führung beschädigen können.
3. Der maximale Winkel, mit dem die Führung in Zwischenbefestigungen oder Eckverankerungen eintreten oder austreten kann, beträgt 10 Grad.
4. Die TigaSafe-Anschlagpunkte ESL 300-800 B/B-S/H/HD-B/S/S-KP/T und ZSL 300-800 B/B-S/H/HD-B/S/S-KP/T sind für eine Überkopfanwendung nach EN 795 (2012) Typ A sowie Typ C geprüft, daher ist eine Verwendung als Überkopfsystem am Stahluntergrund zulässig.
5. Mindestbruchfestigkeit der flexiblen Führung beträgt 36 kN.
6. Es ist keine Verwendung von Höhensicherungsgeräten vorgesehen.
7. Es dürfen ausschließlich Verbindungselemente der Klasse B oder Klasse T gemäß EN 362(2008) verwendet werden.
8. Der Benutzer muss jederzeit über die geeignete Ausrüstung mit dem Typ C-System verbunden sein. Wenn eine Eck- oder Zwischenverankerung passiert werden soll, muss der Benutzer sich durch eine redundante (nicht überfahrbare System) Sicherung mit dem Typ C-System verbinden, bevor die ursprüngliche Sicherung entfernt werden darf.
9. Im Falle, dass das Sicherheitssystem beansprucht wird, verbiegt sich beim Fangstoßabsorber FSA der Fallindikator bzw. er springt heraus, sodass die Beanspruchung des TigaSafe-Fangstoßabsorbers sofort erkennbar ist. Beim Fangstoßabsorber FSA I, Kraftabsorber und FSA I mit Kraftabsorber, wird die laut Montageanleitung TigaSAFE Seilsystem vorhandene Schlaufe im Falle einer Beanspruchung eingezogen.
10. Die Auslenkung der Einzelanschlagpunkte beträgt abhängig von der Stützhöhe und der Umlegung der einzelnen Stützen mindestens 300 mm, maximal 1000 mm. Bei der Verwendung von TigaSafe-Seilsystemen kann die Seilauslenkung bis zu 4 m betragen. Es ist daher unbedingt vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass der Freiraum unterhalb des Benutzers ausreichend und ein Aufprall auf den Boden, hervorstehende Gebäudekanten oder -teile oder sonstige unterhalb des Arbeitsbereiches befindliche Gegenstände und Hindernisse ausgeschlossen ist. Beachten Sie, dass die tatsächliche Auffangstrecke abhängig von der Körpergröße des Benutzers, der Verschiebung des Auffanggurtes am Körper, der Seildehnung und der Auslenkung der Anschlagpunkte variieren kann und daher ein ausreichender zusätzlicher Sicherheitsabstand bestehen und berücksichtigt werden muss. Treffen Sie daher auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen.

Diese Montageanleitung und die angegebenen Arbeitsschritte sind unbedingt zu befolgen!
Die Sicherheitsbestimmungen und allgemeinen Richtlinien müssen vor der Montage der Anschlagpunkte bzw. des Seilsystems unbedingt genau gelesen und befolgt werden.




Die zu befolgenden Anweisungen sind schematisch dargestellt und schriftlich erläutert.
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung:

TigaTech


Derndorfberg 2, 4501 Neuhofen/Krems, Austria, Tel. +43 7227 21600, Mail: office@tigatech.at

STAHL TS ESL/ZSL 300 S (A) STAHL TS ESL/ZSL 300 S-KP (B)




1) Produkt

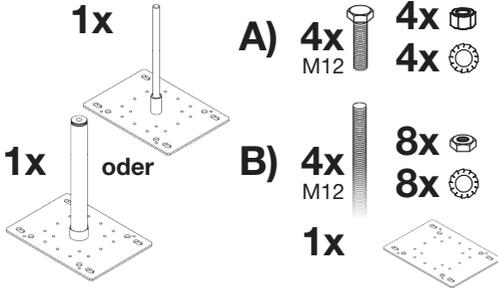



2) Benötigtes Werkzeug

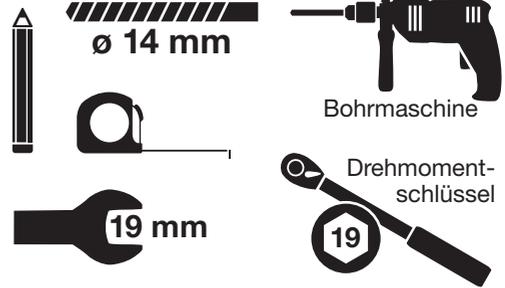

3A) Anzeichnen, Bohren, Schrauben

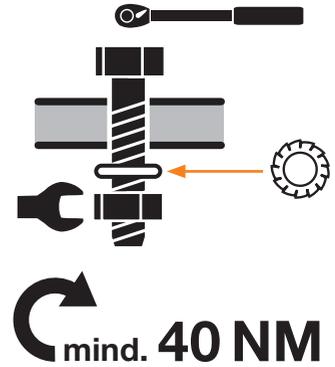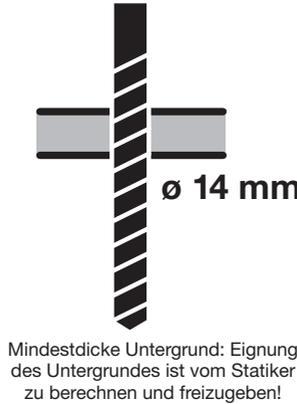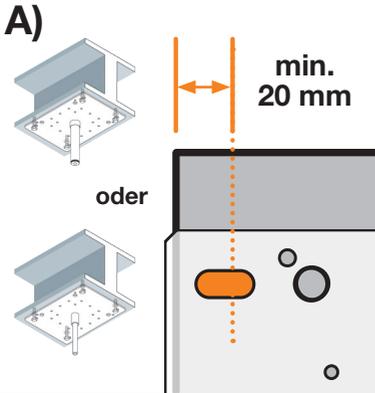

3B) Konterplatte positionieren, Schrauben

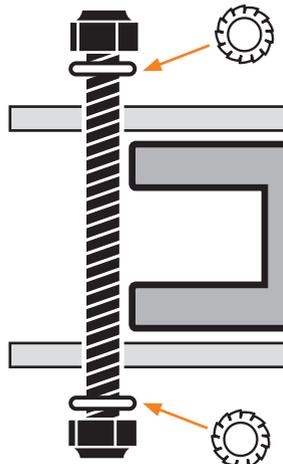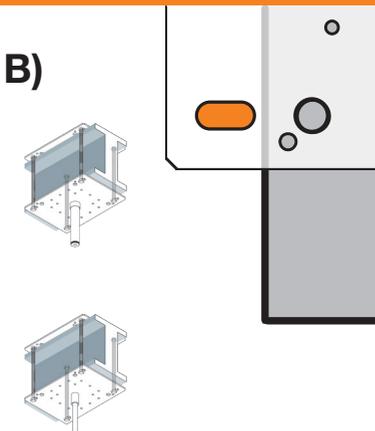

Alle Schrauben nacheinander mit einem Drehmomentschlüssel mit einer Mindestkraft von 40 NM einschrauben.




Siehe Seite: Befestigung vom Fangstoßabsorber und Zwischenhalter Überkopf (A,B,C,D)

STAHL TS WS ES 150-500 S (C)

1) Produkt

1x



Verbindungsplatte A2

4x

4x

4x

2x



Gewindestange
M16

2) Benötigtes Werkzeug



Ø 18 mm



Bohrmaschine





24 mm



Drehmoment-
schlüssel


24

3A) Anzeichnen, Bohren, Schrauben

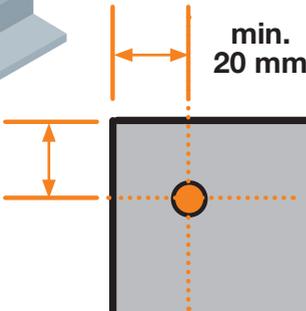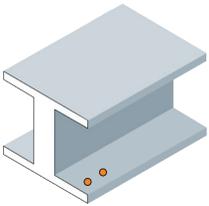

min.
20 mm

Ø 18 mm

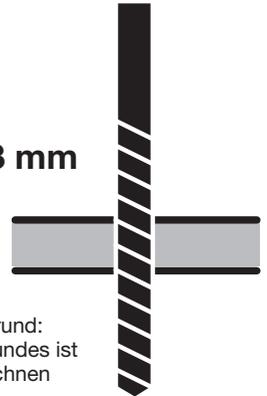

Mindestdicke Untergrund:
Eignung des Untergrundes ist
vom Statiker zu berechnen
und freizugeben!

Sicherheitsmutter
M16 A2

Sicherheits-
scheibe
M16 A2

Mutter M16 A2



24



24 mm

Alle Schrauben nacheinander mit einem
Drehmomentschlüssel mit einer Min-
destkraft von 40 NM einschrauben.


 **mind. 40 NM**

 **mind. 40 NM**


**Siehe Seite: Befestigung vom
Fangstoßabsorber und Zwischen-
halter Überkopf (A,B,C,D)**

STAHL TS WS ZS 150-500 S (D)



1) Produkt

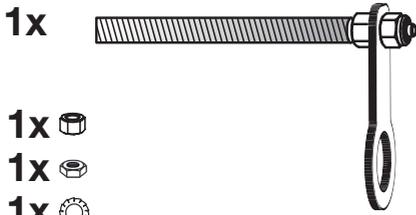


2) Benötigtes Werkzeug

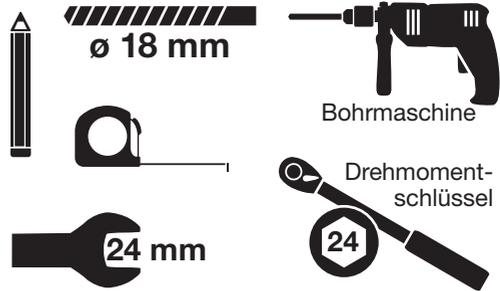

3A) Anzeichnen, Bohren, Schrauben

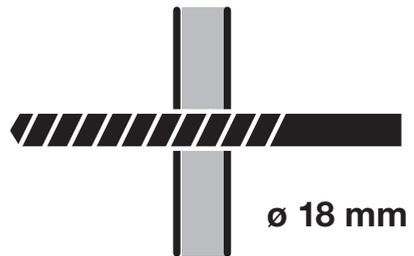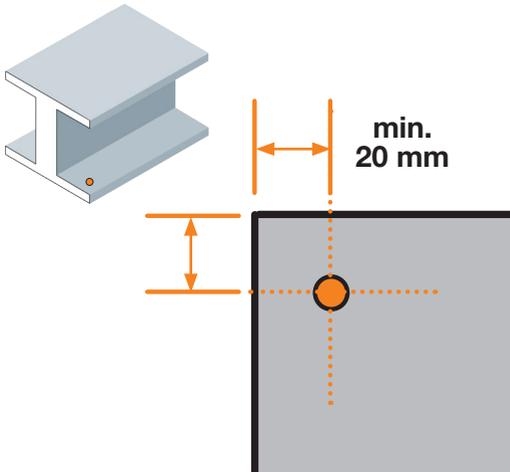

Mindestdicke Untergrund: Eignung des Untergrundes ist vom Statiker zu berechnen und freizugeben!

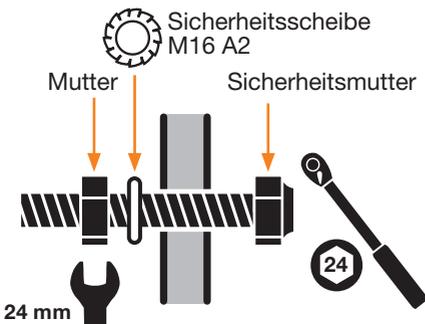

Alle Schrauben nacheinander mit einem Drehmomentschlüssel mit einer Mindestkraft von 40 NM einschrauben.




Siehe Seite: Befestigung vom Fangstoßabsorber und Zwischenhalter Überkopf (A,B,C,D)


Befestigung vom Fangstoßabsorber und Zwischenhalter Überkopf (A,B,C,D)

Fangstoßabsorber so positionieren, dass ein späteres Spannen möglich ist.

A) + B)

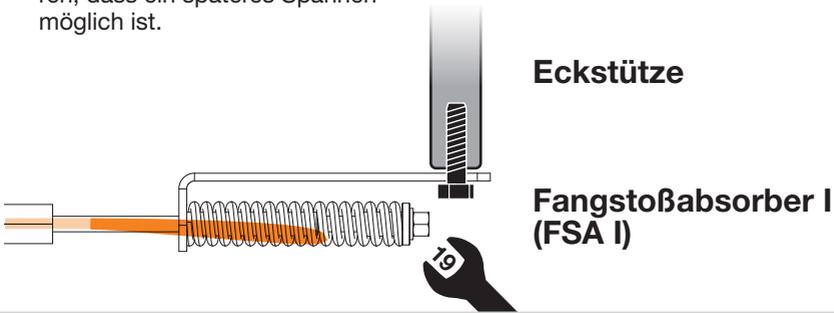

Befestigung vom Zwischenhalter Überkopf

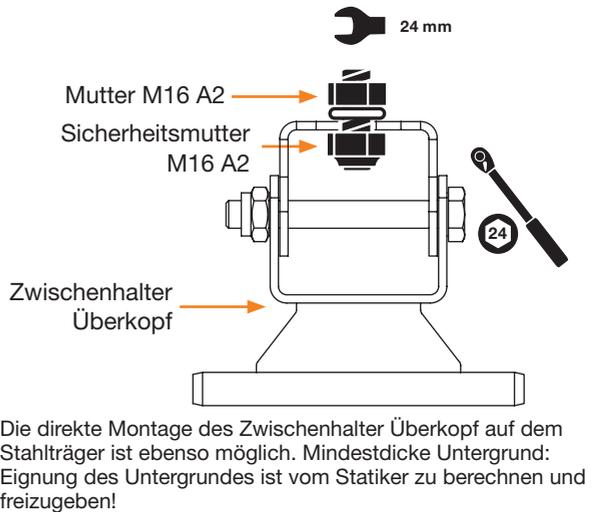


Bei der **Spannung des Seils** unbedingt beachten:

Das Seil muss bei der Montage mit ca. 20 ° C Außentemperatur


auf eine Länge von 750 cm **ca. 5 cm** durchhängen,

damit für spätere, temperaturbedingte Verkürzungen des Metallseils bei kalten Außentemperaturen genug Reserve bleibt!

Befestigung vom Fangstoßabsorber und Zwischenhalter Überkopf (A,B,C,D)

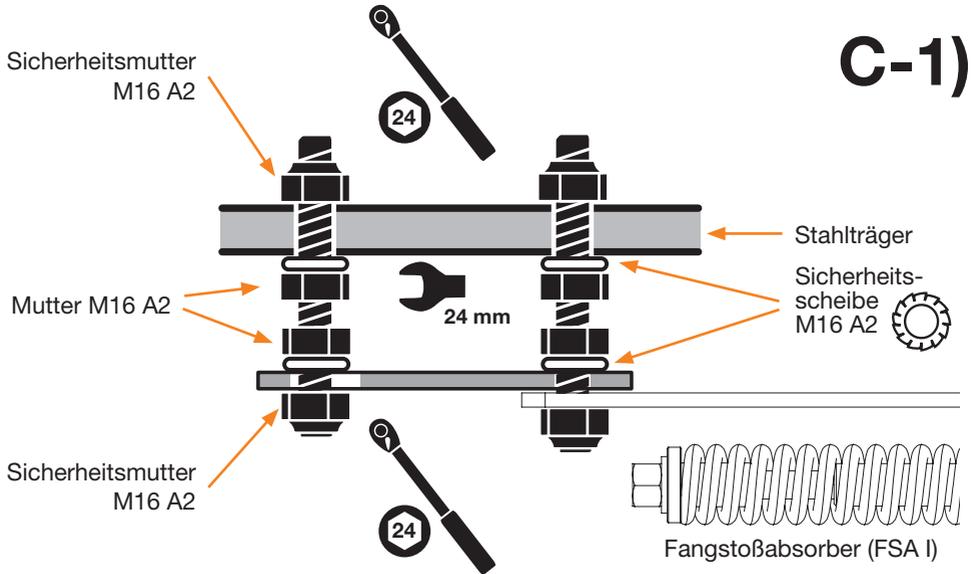

Befestigung von Grundplatte und Fangstoßabsorber (FSA I) siehe Montageanleitung Wand-system TS WS ES 150-500 Beton / Stahl.

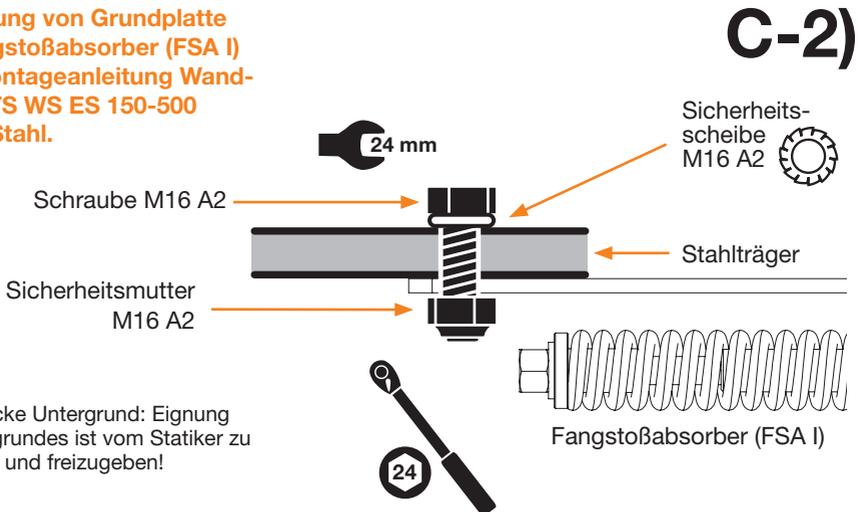

Mindestdicke Untergrund: Eignung des Untergrundes ist vom Statiker zu berechnen und freizugeben!

Für Gewindeschutz Kupferpaste oder Spray gegen Edelstahl-Kaltverschweißung verwenden.

Schraube mit einem Drehmoment von mind. 40 NM einschrauben. FERTIG!

! mind. 40 NM

Wichtige Produkthinweise

Die Anschlagereinrichtung darf von maximal 4 Personen gleichzeitig benutzt werden.

Wenn die Anschlagereinrichtung als Teil eines Auffangsystems verwendet wird, muss der Benutzer mit einem Mittel ausgestattet sein, das die maximalen dynamischen Kräfte, die während eines Auffangvorgangs auf den Benutzer wirken, auf höchstens 6 kN begrenzt.

Die maximale(n) Kraft/Kräfte, die in der Praxis von der Anschlagereinrichtung in die bauliche Einrichtung eingeleitet werden kann/können, beträgt/betragen 12 kN. Die Anschlagereinrichtungen sind für eine Belastung in allen Richtungen parallel zum Bauwerk vorgesehen.

Bei jeder Montage eines TigaSafe Produktes ist ein **Montageprotokoll** nach ÖNORM 3417 (2016) zu erstellen.

Die Montagerichtlinien sowie die Sicherheitsbestimmungen sind unbedingt zu beachten!

>> Siehe Montageprotokoll auf www.tigatech.at