


Einbau Einfassungen D 10 bis D 50

Einfassungen Bitumen

- 1. Lage der Bitumenabdichtung verlegen
- Einfassung auf die gewünschte Länge abschneiden
- Einfassung über Rohr, Anschlagereinrichtung, etc. ziehen
- Bitumenflansch der Einfassung mit 1.Lage verflämmen bzw. mit Heißluft verschweißen
- 2. Bitumenlage vollflächig auf 1. Lage und Bitumenflansch auflämmen
- Event. weitere Bitumenlagen verlegen.
- Schrumpfschlauch ca. 10 cm lang für oberen Dichtabschluss montieren/festschrumpfen (5 cm über Einfassung / 5 cm über Rohr ziehen)
- Rohrabdeckung, Ringschraube, Seilsysteme, etc. montieren.

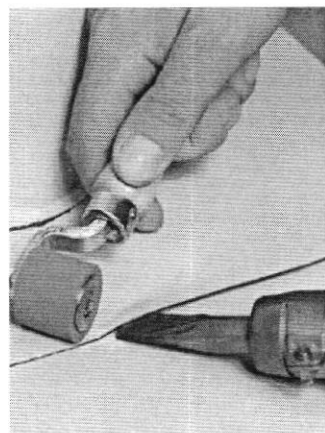

Einfassungen Folie TPO/PP und PVC

- Folienabdichtung in der Fläche verlegen
- Einfassung auf die gewünschte Länge abschneiden
- Einfassung über Rohr, Anschlagereinrichtung, etc. ziehen
- Folienflansch der Einfassung mit Flächenbahn (TPO/PP bzw. PVC) verschweißen
- Schrumpfschlauch ca. 10 cm lang für oberen Dichtabschluss montieren/festschrumpfen (5 cm über Einfassung / 5 cm über Rohr ziehen)
- Rohrabdeckung, Ringschraube, Seilsysteme, etc. montieren.

